

## L'efficienza energetica in modo semplice e sicuro

### Un'installazione senza problemi

#### ✓ Centraline

Le nostre centraline sono provviste di uscite PWM e 0-10V per il comando delle pompe HE.

#### ✓ Stazioni solari

Le stazioni solari precablate sono fornibili con la centralina adatta e una pompa integrata.

*da oggi HE!*

**1**

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
30					1	2	
31	3	4	5	6	7	8	9
32	10	11	12	13	14	15	16
33	17	18	19	20	21	22	23
34	24	25	26	27	28	29	30
35	31						

Sabato 1 agosto 2015

**01.08.2015**

**Ci siamo quasi!**

Soluzioni per l'equipaggiamento con pompe HE e il servizio

### Nuove sfide in caso di sostituzione della pompa



Cosa si può fare se si desidera sostituire una pompa standard con una pompa HE e la centralina non è in grado di comandare correttamente tale pompa?

↓ **Soluzione**

I convertitori di segnali della serie PSW convertono il segnale relativo alla velocità emesso da una centralina in un apposito segnale di ingresso per le pompe HE.

#### I vostri vantaggi:

- ✓ Non c'è bisogno di sostituire la centralina
- ✓ Si possono mantenere le impostazioni della centralina
- ✓ Uso con centraline e pompe di altri fabbricanti
- ✓ Risparmiate soldi e tempo

Particolarmente comodo:



PSW disponibile come set con una pompa HE WILO Yonos Para

#### Ancora più vantaggi:

- ✓ Precabato
- ✓ Meno rischi di errori nel collegamento dei dispositivi
- ✓ Montaggio ancora più veloce



## Cosa si può fare se una pompa non funziona come dovrebbe?

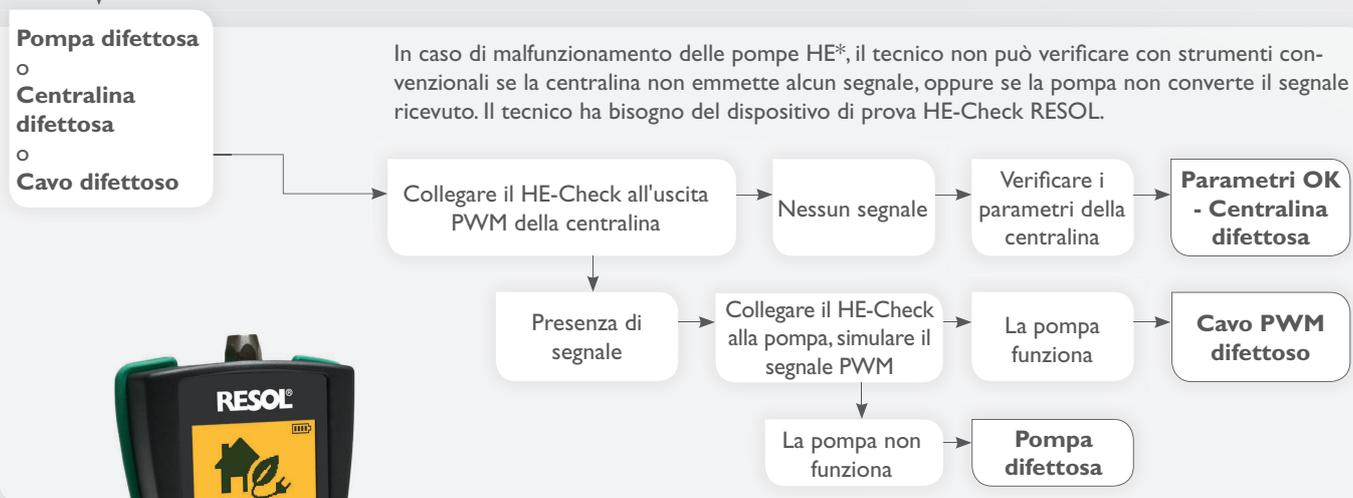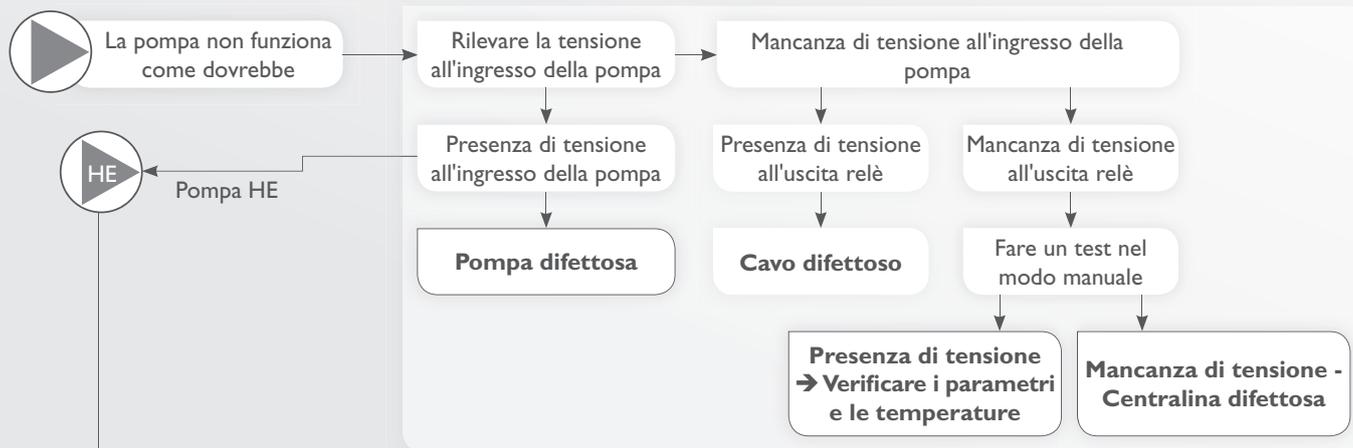

\* Le pompe HE hanno un secondo segnale (alimentazione elettrica + segnale PWM)

Siamo a vostra completa disposizione per rispondere ad ogni vostra domanda