

DeltaSol® A

RESOL®

Régulateur différentiel de température pour systèmes solaires, de chauffage et de climatisation

Manuel pour le technicien habilité

Montage

Raccordements

Utilisation

Exemples d'application



48000200

Merci d'avoir acheté ce produit RESOL.

Veuillez lire le présent mode d'emploi attentivement afin de pouvoir utiliser l'appareil de manière optimale.

Veuillez conserver ce mode d'emploi.

fr

Manuel

www.resol.fr

Recommandations de sécurité

Veillez lire attentivement les recommandations de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens.

Instructions

Lors des travaux, veuillez respecter les normes, réglementations et directives en vigueur !

Informations concernant l'appareil

Utilisation conforme

Le régulateur différentiel de température est conçu pour le réglage et la commande électroniques des systèmes solaires, de chauffage et de climatisation en tenant compte des données techniques énoncées dans le présent manuel.

Toute utilisation non conforme entraînera une exclusion de la garantie.

Déclaration de conformité CE

Le marquage „CE“ est apposé sur le produit, celui-ci étant conforme aux dispositions communautaires prévoyant son apposition. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant sur demande.



Note

Des champs électromagnétiques trop élevés peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil.

→ Veillez à ne pas exposer ce dernier ni le système à des champs électromagnétiques trop élevés.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Groupe cible

Ce manuel d'instructions vise exclusivement les techniciens habilités.

Toute opération électrotechnique doit être effectuée par un technicien en électrotechnique.

La première mise en service de l'appareil doit être effectuée par le fabricant ou par un technicien désigné par celui-ci.

Explication des symboles

AVERTISSEMENT ! Les avertissements de sécurité sont précédés d'un triangle de signalisation !



→ Ils indiquent comment éviter le danger !

Les avertissements caractérisent la gravité du danger qui survient si celui-ci n'est pas évité.

- **AVERTISSEMENT** indique que de graves dommages corporels, voir même un danger de mort, peuvent survenir
- **ATTENTION** indique que des dommages aux biens peuvent survenir



Note

Toute information importante communiquée à l'utilisateur est précédée de ce symbole.

→ Les instructions sont précédées d'une flèche.

Traitement des déchets

- Veuillez recycler l'emballage de l'appareil.
- L'appareil en fin de vie ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers. Les appareils en fin de vie doivent être déposés auprès d'une déchetterie ou d'une collecte spéciale de déchets d'équipements électriques et électroniques. Sur demande, nous reprenons les appareils usagés que vous avez achetés chez nous en garantissant une élimination respectueuse de l'environnement.




Régulateur différentiel de température DeltaSol® A

Le régulateur DeltaSol® A est la solution la plus simple pour tous les réglages différentiels. Il est équipée d'un réglage de température différentielle et d'une fonction antigel s'activant et se désactivant par le biais d'un cavalier.

Le joint d'étanchéité en silicone fourni avec l'appareil sert à protéger celui-ci d'éventuelles entrées d'eau.

Contenu

1	Vue d'ensemble	4
2	Installation	4
2.1	Montage.....	4
2.2	Raccordement électrique.....	6
3	Commande et fonctionnement	6
3.1	Témoins lumineux.....	6
3.2	Cavalier et potentiomètres.....	6
3.3	Différence de température d'activation.....	7
3.4	Fonction antigel.....	7
4	Exemples d'application	7
4.1	Système de chauffage solaire standard avec 1 réservoir.....	7
4.2	Augmentation de la température du retour du circuit de chauffage.....	8
4.3	Échange de chaleur.....	8
5	Accessoires	9
6	Détection de pannes	9

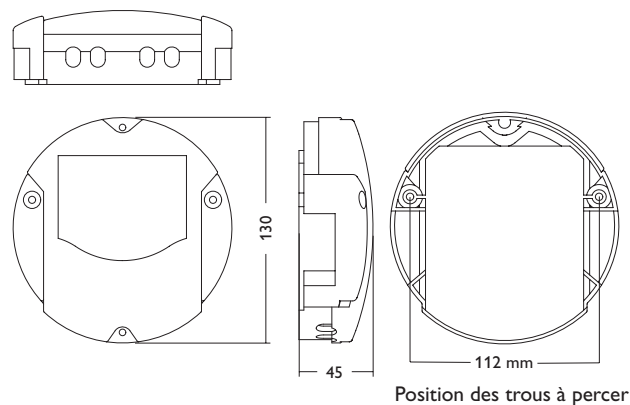

1 Vue d'ensemble

- Différence de température réglable 2... 16 K, hystérésis 1,6 K
- Fonction antigel à travers un cavalier
- Protection contre les entrées d'eau

Caractéristiques techniques

Entrées : 2 sondes de température Pt1000

Sorties : 1 relais électromécanique (contact inverseur),

Capacité de coupure : 4 (1) A 240 V~ (relais électromécanique)

Capacité totale de coupure : 4 A 240 V~

Alimentation : 220... 240 V~ (50... 60 Hz)

Type de connexion : Y

Standby : 1,35 W

Fonctionnement : type 1.B

Tension de choc : 2,5 kV

Fonctions : fonction antigel

Boîtier : en plastique, PC-ABS et PMMA

Montage : mural

Affichage/écran : 1 témoin lumineux de contrôle de fonctionnement

Commande : 1 potentiomètre, 1 cavalier

Type de protection : IP 20/IEC 60529 (avec joint IP 22)

Classe de protection : II

Température ambiante : 0... 40 °C

Degré de pollution : 2

Dimensions : Ø 139 mm, profondeur 45 mm

2 Installation

2.1 Montage

AVERTISSEMENT ! Choc électrique !



Lorsque le boîtier est ouvert, des composants sous tension sont accessibles !

→ **Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de l'ouvrir !**



Note

Des champs électromagnétiques trop élevés peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil.










→ Veillez à ne pas exposer ce dernier ni le système à des champs électromagnétiques trop élevés.

Réalisez le montage de l'appareil dans une pièce intérieure sèche.

Le régulateur doit pouvoir être séparé du réseau électrique par le biais d'un dispositif supplémentaire (avec une distance minimum de séparation de 3 mm sur tous les pôles) ou par le biais d'un dispositif de séparation (fusible), conformément aux règles d'installation en vigueur.

Lors de l'installation, veillez à maintenir le câble de connexion au réseau électrique séparé des câbles des sondes.

Pour fixer le régulateur au mur, effectuez les opérations suivantes :

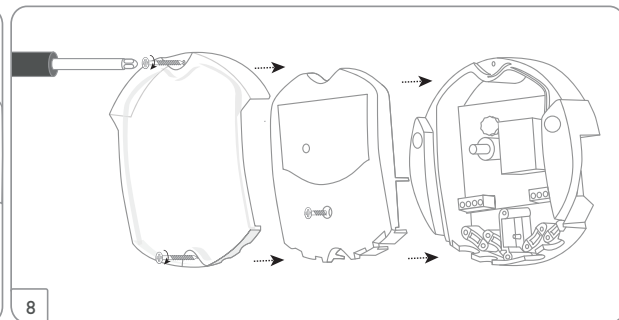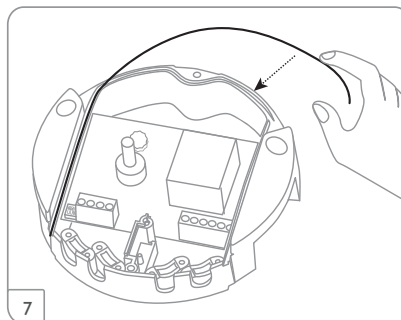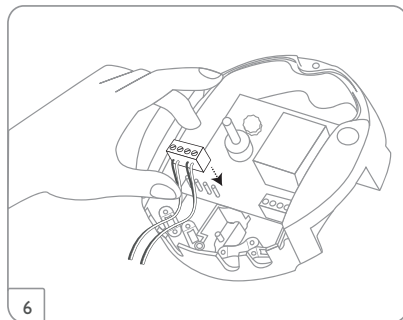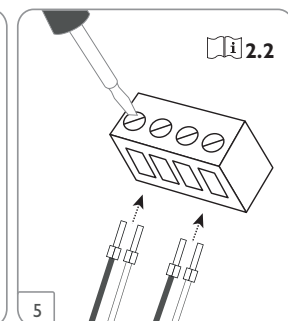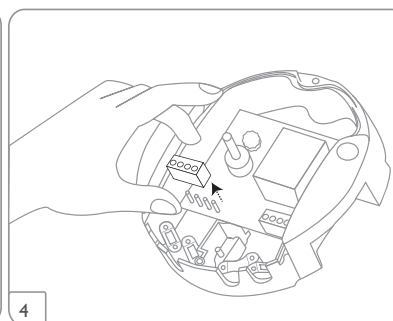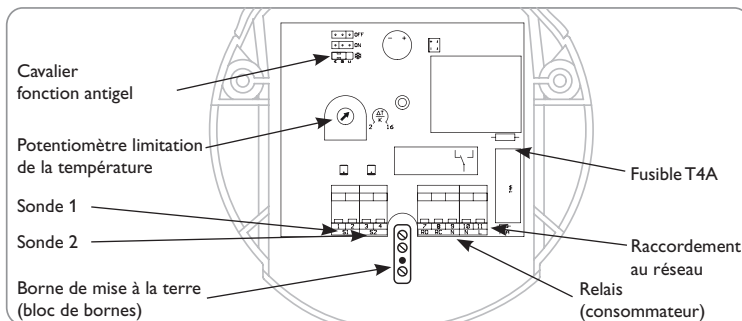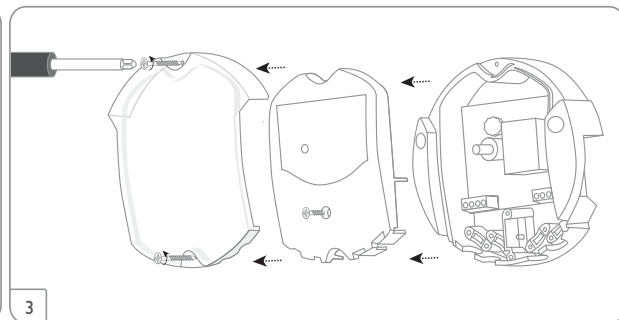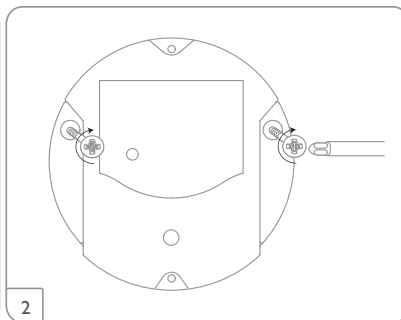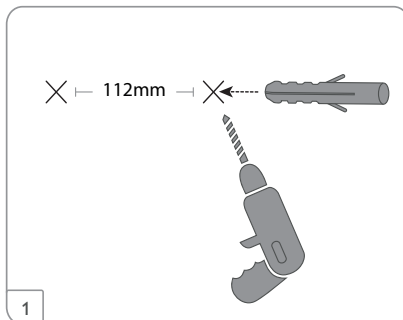

2.2 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT ! Choc électrique !



Lorsque le boîtier est ouvert, des composants sous tension sont accessibles !

→ **Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de l'ouvrir !**

ATTENTION ! Décharges électrostatiques !



Des décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques de l'appareil !

→ **Éliminez l'électricité statique que vous avez sur vous avant de manipuler les parties internes de l'appareil. Touchez pour cela, un appareil mis à la terre tel qu'un robinet ou un radiateur.**



Note

Le raccordement au réseau doit toujours se faire en dernier !



Note

L'appareil doit pouvoir être débranché du réseau électrique à tout moment.

→ Installez la prise d'alimentation électrique de façon à ce qu'elle soit accessible à tout moment.

→ Si cela n'est pas possible, installez un interrupteur accessible facilement.

N'utilisez pas l'appareil en cas d'endommagement visible !

L'alimentation électrique du régulateur s'effectue à travers un câble secteur. La tension d'alimentation doit être comprise entre 220 et 240 V~ (50 et 60 Hz).

Le régulateur est doté d'un relais électromécanique (contact inverseur) sur lequel il est possible de brancher un appareil électrique tel qu'une pompe, une vanne, etc.

Relais 1

7 = contact de fermeture Relais (RO)

8 = contact de repos Relais (RC)

9 = conducteur neutre (N)

Borne de terre ⚡ (bloc de bornes)

Le **raccordement au réseau** se réalise par le biais des bornes suivantes :

10 = conducteur neutre (N)

11 = conducteur (L)

Borne de terre ⚡ (bloc de bornes)

Branchez les **sondes de température** (S1 et S2) sans tenir compte de leur polarité sur les bornes suivantes :

1/2 = Sonde 1 (p. ex. sonde capteur)

3/4 = Sonde 2 (p. ex. sonde réservoir)


3 Commande et fonctionnement

3.1 Témoins lumineux

Le témoin lumineux LED indique l'état de fonctionnement du régulateur.

Couleur	Lumière fixe	Clignotement lent
Vert	Relais actif	Fonction antigel active


3.2 Cavalier et potentiomètre

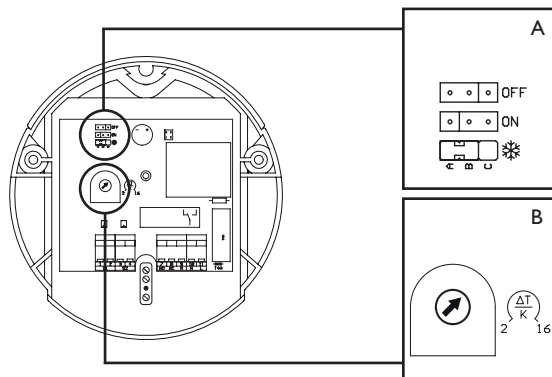

Pour activer (On) ou désactiver (Off) la fonction antigel, placez le cavalier dans la position correspondante indiquée.

Le potentiomètre (B) sert à configurer la différence de température d'activation en K.

3.3 Différence de température d'activation

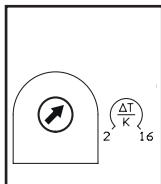


Le régulateur calcule la différence de température entre les sondes de température S1 et S2. Dès que cette différence est supérieure ou égale à la valeur nominale définie à travers le potentiomètre C, le relais s'active. Le témoin lumineux s'allume en vert. Lorsque la différence de température est inférieure à la valeur nominale de 1,6 K (hystérésis non réglable), le relais se désactive.

Gamme de réglage : 2...16K

Réglage d'usine : 6 K

3.4 Fonction antigel

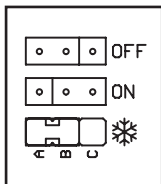

La fonction antigel active le circuit de chauffage entre le capteur et le réservoir, lorsque la température du capteur est inférieure à +4°C afin d'empêcher le caloporteur de geler et de s'épaissir. Lorsque la température mesurée par S1 atteint +5°C, la pompe se désactive.

Lorsque la fonction antigel est active, le témoin lumineux LED clignote en vert.

Désactivée par défaut



Note

Cette fonction n'ayant à sa disposition que la quantité de chaleur limitée du réservoir, il est conseillé de l'utiliser uniquement dans des régions où la température descend peu souvent au-dessous de zéro.

4 Exemples d'application


4.1 Système de chauffage solaire standard avec 1 réservoir

Le régulateur calcule la différence de température entre la sonde capteur S1 et la sonde réservoir S2. Dès que cette différence est supérieure ou égale à la valeur définie pour la mise en marche de la pompe (R1), celle-ci est activée et le réservoir chauffé. Elle se désactive dès que la différence de température est inférieure à la valeur prédéfinie de 1,6K (hystérésis non réglable).

S1 = Sonde capteur

S2 = Sonde réservoir

RO = Pompe solaire

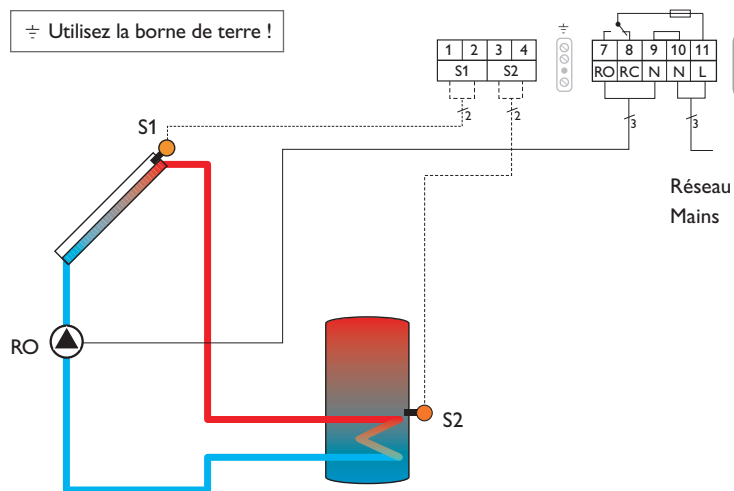


4.2 Augmentation de la température du retour du circuit de chauffage

Le régulateur calcule la différence de température entre la sonde réservoir S1 et la sonde retour du circuit de chauffage S2. Dès que cette différence est supérieure ou égale à valeur d'activation prédéfinie, le régulateur fait commuter la vanne à 3 voies. La chaleur du réservoir s'utilise pour augmenter la température du retour du circuit de chauffage. Lorsque la différence est inférieure à la valeur prédéfinie de 1,6K (hystérésis non réglable), la vanne se remet dans sa position initiale.

S1 = Sonde réservoir

S2 = Sonde retour du circuit de chauffage

RO = Vanne à 3 voies

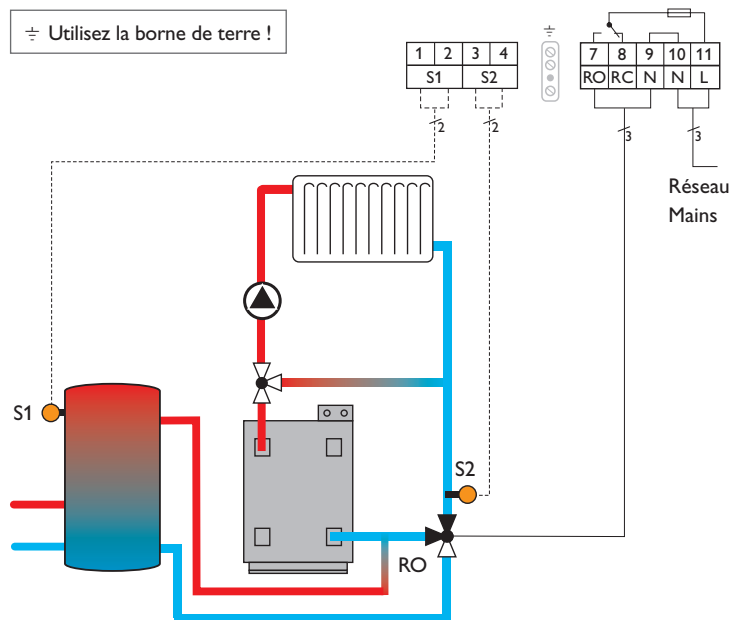


4.3 Échange de chaleur

Lorsque la différence de température entre les sondes S1 (réservoir 1) et S2 (réservoir 2) dépasse la valeur prédéfinie, la pompe de circulation se met en marche pour transférer la chaleur du réservoir 1 au réservoir 2. Elle se désactive dès que la différence de température est inférieure à la valeur prédéfinie de 1,6K (hystérésis non réglable).

S1 = Sonde réservoir 1

S2 = Sonde réservoir 2

RO = Pompe de circulation

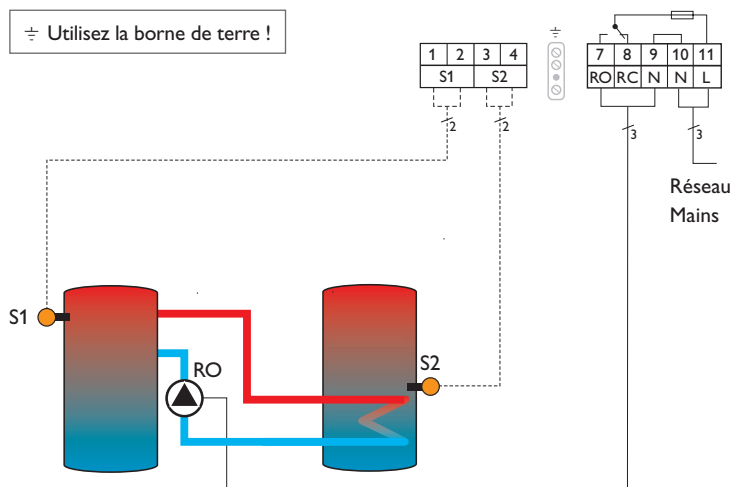

5 Accessoires



Protection contre les surtensions SP10



Relais auxiliaire HR230

6 Détection de pannes



Fusible de rechange
(à l'intérieur du couvercle)

En cas de panne de l'appareil, effectuez les vérifications suivantes :

Vérifiez l'alimentation électrique du régulateur. Est-elle interrompue?

non

oui

Le fusible du régulateur est défectueux. Celui-ci devient accessible et peut être échangé après avoir ouvert le boîtier.

Cherchez la cause du problème et rétablissez le courant.

Il est possible de contrôler la résistance des sondes de température à l'aide d'un ohmmètre lorsque celles-ci ne sont pas connectées. Le tableau ci-dessous indique les valeurs de résistance correspondant aux différentes températures.

°C	°F	Ω Pt1000	°C	°F	Ω Pt1000
-10	14	961	55	131	1213
-5	23	980	60	140	1232
0	32	1000	65	149	1252
5	41	1019	70	158	1271
10	50	1039	75	167	1290
15	59	1058	80	176	1309
20	68	1078	85	185	1328
25	77	1097	90	194	1347
30	86	1117	95	203	1366
35	95	1136	100	212	1385
40	104	1155	105	221	1404
45	113	1175	110	230	1423
50	122	1194	115	239	1442

Valeurs de résistance des sondes Pt1000



Note

Pour voir les réponses à des questions posées fréquemment (FAQ), consultez le site www.resol.fr.

Votre distributeur :

RESOL – Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10

45527 Hattingen / Germany

Tel.: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 0

Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 755

www.resol.fr

contact@resol.fr

Note importante :

Les textes et les illustrations de ce manuel ont été réalisés avec le plus grand soin et les meilleures connaissances possibles. Étant donné qu'il est, cependant, impossible d'exclure toute erreur; veuillez prendre en considération ce qui suit :

Vos projets doivent se fonder exclusivement sur vos propres calculs et plans, conformément aux normes et directives valables. Nous ne garantissons pas l'intégralité des textes et des dessins de ce manuel; ceux-ci n'ont qu'un caractère exemplaire. L'utilisation de données du manuel se fera à risque personnel. L'éditeur exclue toute responsabilité pour données incorrectes, incomplètes ou erronées ainsi que pour tout dommage en découlant.

Note :

Le design et les caractéristiques du régulateur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Les images sont susceptibles de différer légèrement du modèle produit.

Achévé d'imprimer

Ce manuel d'instructions pour le montage et l'utilisation de l'appareil est protégé par des droits d'auteur; toute annexe incluse. Toute utilisation en dehors de ces mêmes droits d'auteur requiert l'autorisation de la société RESOL – Elektronische Regelungen GmbH. Ceci s'applique en particulier à toute reproduction / copie, traduction, microfilm et à tout enregistrement dans un système électronique.